

SHIATSU FOOT MASSAGER

SHARPER IMAGE®



FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


(1.) This device may not cause harmful interference, and (2.) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

INDHOLD

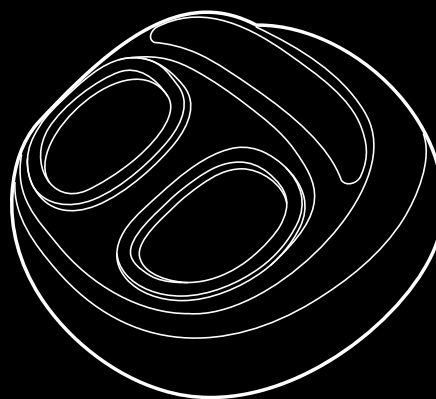

SHIATSU FODMASSAGEAPPARAT



STRØMADAPTER

Inden brug skal du sørge for, at læse alle advarslerne og vejledningerne på emballagen, dette ark og i brugsvejledningen.
Behold dette ark, da det har vigtige oplysninger til fremtidig reference.

TILYKKE MED
KØBET AF DIN SHIATSU
FODMASSAGEAPPARAT.


Distributed by and © 2021 ThreëSixty Sourcing Ltd.
All rights reserved.

For US only: Distributed by and © 2021
MerchSource, LLC, Irvine, CA, 92618. All rights
reserved. Tel: 1-800-374-2744.

Sharper Image® name and logos (including the 77
logo and Tomorrow's Tomorrow) are trademarks or
registered trademarks.

Printed in China

KOM GODT I GANG

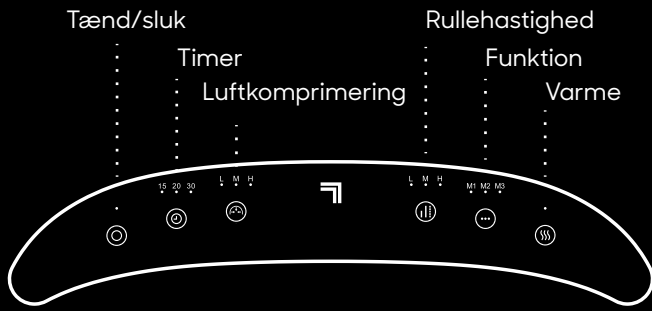

1. Placer fodmassageapparatet på en hård, flad overflade foran en stol.
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Stik fødderne ind i massageapparatet, og tænd for apparatet.
4. Tænd eller sluk for varmen ved, at trykke på varmeknappen.
5. Vigtig: Tryk på Luftkomprimering-knappen for, at finde et behageligt kompressionsniveau (lavt, medium, højt). Start på en lav indstilling og forøg med tiden.
6. Indstil rullehastighed (lav, medium, høj)
7. Vælg en timer (15, 20, 30 min)
8. Brug funktionsknappen til at vælge mellem 3 forskellige forudindstillinger. Funktion 1: Kombination af lav luftkomprimering og lav hastighed. Funktion 2: Kombination af medium luftkomprimering og medium hastighed. Funktion 3: Kombination af høj luftkomprimering og høj hastighed.
9. God fornøjelse!

FUNKTIONER

- Vibrerende massage til ømme eller anspændte fødder
- Uafhængig varmfunktion
- Luftkompression

PLEJEVEJLEDNINGER

- De aftagelige fodbetræk kan lynes op, tages af og vaskes i hånden.
- Afbryd massageapparatet og tør produktet af med en fugtig klud, og lad det derefter lufttørre. Brug ikke vaskemiddel eller sæbe under rengøringen.
- Fodmassageapparatet må ikke nedsænkes i vand.
- Dette produkt er ikke beregnet til behandling, helbredelse eller forebyggelse af sygdomme.
- Apparatet må kun bruges med den medfølgende vekselstrømsadapter (UDGANG 12 V, 2,5 A).
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er ufølsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger apparatet.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår farerne ved, at bruge apparatet.
- Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

FARE



- For at reducere risikoen for elektrisk stød, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøring.

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.



GENBRUG

På dette produkt finder du symbolet for sortering af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr (WEEE). Dette betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til direktivet eller forordningen om lokal elektrisk og elektronisk udstyrsaffald (WEEE) for, at minimere dets indvirkning på miljøet. For yderligere oplysninger, bedes du kontakte de lokale eller regionale myndigheder. Elektroniske produkter, der ikke bortskaffes på en miljøvenlig måde, er potentielt farligt for miljøet og menneskers sundhed, da de indeholder farlige stoffer.



Dette produkt overholder det gældende europæiske direktiv og nationale bestemmelser.



Dette produkt overholder den gældende lovgivning i Storbritannien.



Må kun håndvaskes.



Kun ilt/ikke-klorblegemiddel må bruges.



Må højst stryges med et strygejern på 110°C uden damp.



Flad tørring.



Må ikke renses kemisk.

SIKKERHEDSADVARSLER

LÆS VENLIGST DETTE FØR BRUG

- Ikke egnet for børn. Skal holdes ude af børns rækkevidde.
- Brug ikke dette produkt, hvis du er gravid eller har en skade eller sygdom. Kontakt din læge, hvis du har en medicinsk tilstand, der kan forhindre sikker brug af dette produkt.
- Brug ikke andet tilbehøret til dette produkt end det, der følger med.
- Undgå, at sove under brug af dette produkt.
- Efterlad ikke dette produkt uden opsyn, når det er tilsluttet.
- Lad altid produktet køle af, hvis det bliver for varmt.
- Brug aldrig produktet under tæpper, hvor luftåbningen kan blokeres. Dette kan gøre produktet meget varmt, som kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Hold produktet væk fra vandkilder og opvarmede overflader.
- Rør aldrig ved stikket med våde hænder.
- Bær ikke dette produkt i ledningen.
- Kun til indendørs brug.
- Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål. Se grundigt produkterne efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, flosset/splintret, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke længere bruges, og det skal bortskaffes med det samme.